



Notice d'utilisation

Photobooth

MISE EN ROUTE :

Branchez le Photobooth à une prise 220v.

Allumer l'ordinateur. L'imprimante, l'écran et l'appareil photo sont en permanence allumés.

Retirez le bouchon de l'objectif photo et rangez-le à l'intérieur du Photobooth.

Ouvrez la session la boîte photo (en glissant vers le haut) et tapez le code 1717.

Lancez le logiciel « dslrBooth » depuis le bureau.

Puis cliquez pour agrandir votre fenêtre en mode pleine page.

MISE A L'ARRÊT :

Sortez de l'affichage pleine page en appuyant en haut à droite sur le cadenas.

Entrez le code 17.

Fermez le logiciel « dslrBooth ».

Éteignez l'ordinateur (démarrer -> Marche/Arrêt).

Éteignez le projecteur (interrupteur rouge).

Vous pouvez ensuite débrancher la boîte photo.

FONCTIONNEMENT :

Pour démarrer une session cliquez sur l'écran.

Laissez vos invités s'amuser !

Ne pas débrancher le Photobooth pendant son fonctionnement.

Ne pas utiliser d'eau sur l'écran et la boîte.

Ne pas toucher à l'objectif une fois réglé.

Si vous souhaitez déplacer le Photobooth, procédez à la « Mise à l'arrêt » avant le déplacement puis la « mise en route » après le déplacement. Le déplacement doit être prévu avec le technicien qui installe la boîte et qui valide l'emplacement.

Attention au déplacement le Photobooth est lourd et encombrant (soyez 2 voir 3)

Si l'environnement est sombre allumez la lampe avec l'interrupteur rouge à l'arrière du projecteur.

PROBLEME / RESOLUTION :

Le logiciel ne propose plus le bouton « imprimer » :

Vous êtes arrivé à la limite prévu de votre prestation (nombre de tirage).

En cas de panne ordinateur, relancez l'ordinateur si besoin et relancez le logiciel "dslrbooth".

L'imprimante n'imprime pas : est-elle allumée ? Si non, allumez-la par pression simple sur le bouton, vérifiez si un bouton clignote ou est allumé.

Suppression des bourrages (voir page 2)


Réinstallation d'une bobine de papier (voir page 2)

Réparation d'un ruban encreur déchiré (voir page 3)

Notice d'utilisation

Bourrage Papier


Ouvrir la boîte, si besoin et contacter votre technicien à l'aide du numéro renseigné puis ouvrir la porte latérale (V2) ou la caisse basse (V1 V3 V4).

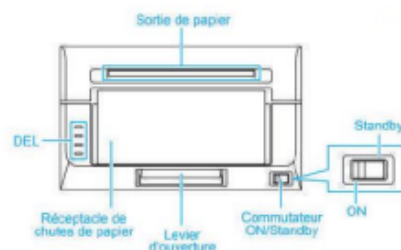


Tirer sur le levier d'ouverture vers vous jusqu'à ce qu'elle dépasse sans basculer.



Enfin tirer le levier de papier placé en haut à gauche et retirer le réceptacle de chute de papier pour avoir accès au rouleau.



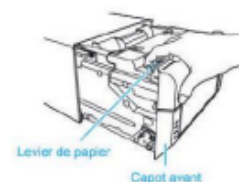


Rembobiner le papier dans la direction opposée du rouleau (voir Fig. A), puis retirer délicatement le papier de l'imprimante en le tirant vers l'avant, en dehors de l'imprimante (voir Fig. B).

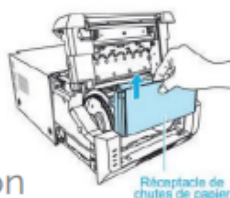

Éliminer le bourrage.

Si la méthode ci-dessus ne permet pas d'éliminer le bourrage facilement, découper la partie endommagée du bord du papier.

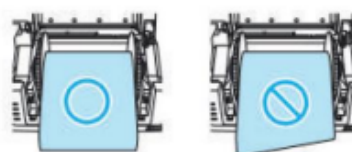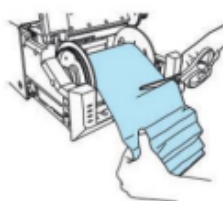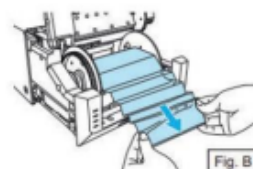


Notice d'utilisation

Defaut Ruban Encreur

Ouvrir l'imprimante comme
Dans la page 2

Tirer sur le ruban.


Retirer le ruban de l'imprimante en le tirant vers vous à l'aide la poignée

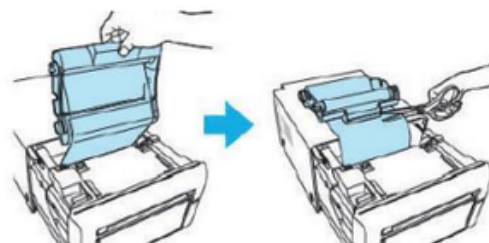


Couper le ruban.

Retirer la partie problématique

Réparer le ruban avec de l'adhésif ou une matière similaire.

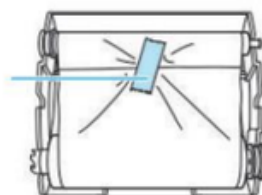

Tourner le rouleau de réception jusqu'à ce que la partie réparée avec de l'adhésif ne soit plus visible

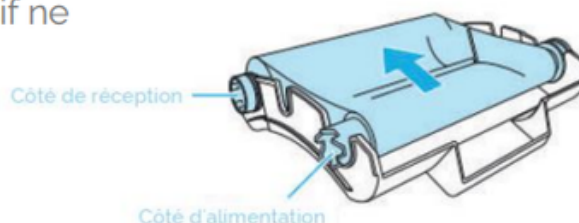

Insérer la cassette à ruban dans l'imprimante.

Placer de nouveau le papier et dérouler ce dernier jusqu'à entendre le BIP-BIP.

Fermer l'imprimante, elle va s'initialiser en éjectant 4 clichés blancs.

Refermer la porte de la Boîte photo.



Autres questions



L'écran indique un bourrage papier

Suivez les instructions à l'écran pour résoudre le problème ou choisissez l'option des impressions différées.

Aucune photo ne sort de l'imprimante

Est-elle allumée ? Si non, allumez-la par pression simple sur le bouton, vérifiez si un bouton clignote ou est allumé.

Les e-mails n'arrivent pas dans ma boîte mail

La machine sauvegarde les e-mails en liste d'attente quand il n'y a pas de connexion. Nous enverrons les mails en attente au retour de la machine dans nos locaux.

Ai-je le droit d'utiliser le Photobooth avant mon évènement ?

Oui, il vous est d'ailleurs recommandé de tester la borne avant votre évènement. Une fois la borne reçue, vous pouvez l'utiliser quand bon vous semble.

L'écran de la borne reste noir et indique un logo température

Éteignez la boîte photo, placez-la dans un endroit frais non exposé à la lumière et attendez que la température redescende.

Cela arrive quand le Photobooth restent en plein soleil.

Je souhaite déplacer le Photobooth durant l'évènement, est-ce possible ?

Oui, à condition de toujours l'éteindre avant de la déplacer dans un autre endroit. Les emplacements doivent être vus et validés à l'installation par le technicien (ne pas exposer la boîte photo au vent ou en plein soleil).

Puis-je éteindre la boîte photo puis la rallumer pendant ma location ?

Si vous avez besoin d'éteindre le Photobooth pendant l'évènement, reportez-vous aux étapes indiquées en page 1.

Est-il possible d'utiliser la boîte photo en extérieur et en intérieur ?

Oui, si vous souhaitez utiliser la boîte photo en extérieur, il vous faudra la placer à l'ombre (sous une tonnelle par exemple), car la borne est sensible à la chaleur, à l'humidité et au vent (ne pas exposer la boîte photo au vent).

Les photos sont floues ou trop sombres, que faire ?

Soyez patient pendant la prise des photos. Si les photos sont floues et sombres, il manque de la lumière : allumez la lampe et tournez le bouton pour augmenter la puissance lumineuse.